HP OfficeJet K Series 快速安裝海報



首先安裝軟體

入 HP OfficeJet 安裝



按一下[安裝]以開始。

若左邊的畫面沒有顯現出來,請移 至 Windows 工作列,按一下 [開 始],然後選擇[執行]。在[執行] 對話方塊中,鍵入 d:\setup.exe (用 您的 CD-ROM 光碟機代號替代 d),然後按一下 [確定]。

遵照畫面上的安裝指示操作。

注意:關於安裝期間的詳細資 訊,請按一下[説明]按鈕(如 c 當安裝期間出現提示時, 請選擇 [產品簡介]。

檢視 [產品簡介] 以查看 您的新 HP OfficeJet 之所 有功能。簡介完成後,繼 續進行至步驟 d 以完成安 可能會提示您輸入您的電纜類型。 關於電纜類型的資訊,請參閱右邊 的注意事項。

若 Windows 要使用任何需要被更 新的檔案, Windows 會在安裝期 間關閉。在步驟 14 之前,請關閉 您的電腦 (設定您的軟體)。

注意: 您可能需要購買 HP OfficeJet 使用的電纜。

若您電腦的作業系統是 Windows 98 或 Windows 2000: 若您的 PC 配備了 USB 連接埠,請使用高速 (12Mbps) USB 電纜。 檢查您的電腦説明文件以確定您是否擁有 USB 連接埠。




使用 IEEE 1284 A-B 並列電纜。




若您電腦的作業系統是 Windows 95 或 Windows NT: 使用 IEEE 1284 A-B 並列電纜。

取出您的 HP OfficeJet

a 從 HP OfficeJet 的側邊取 出墨匣和線纜

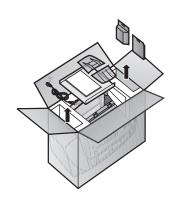


將盒子側放,拉出 HP OfficeJet。取下 HP OfficeJet 上的任何包装

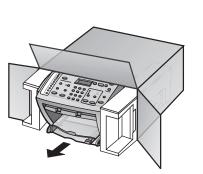


驗證您是否擁有這些額 外的重要元件。






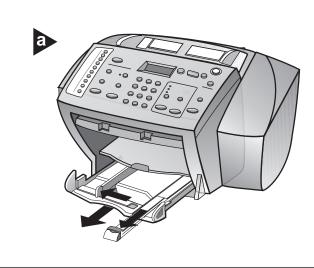


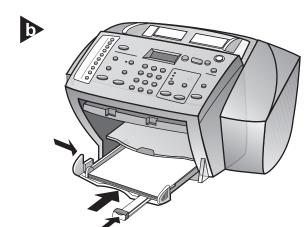

用 USB 電纜連接 HP OfficeJet 和電腦

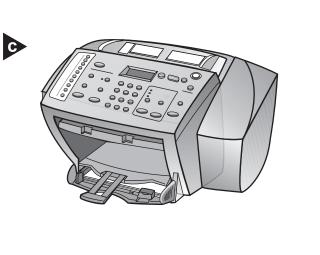



安裝紙匣

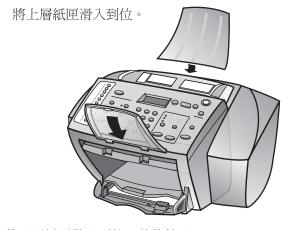


將下層紙匣裝入到位,然後放下。

警告:不要同時連接 USB 電纜和並列電纜。 並列電纜使用者:



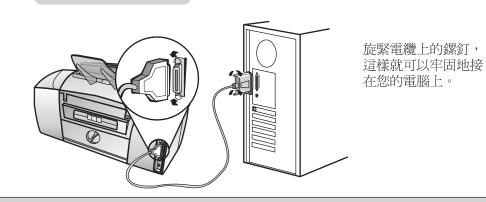


-或者-

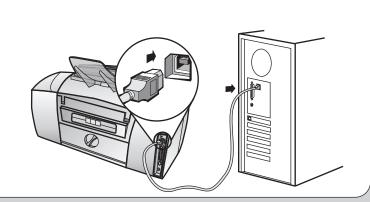

USB 電纜使用者:


連接電源線

將電源轉接器和電源 線相連,然後將電源 線插入電源插座。

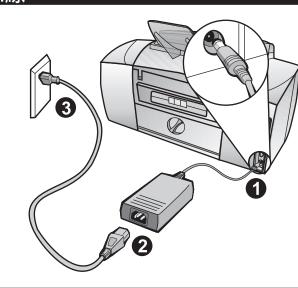


連接電話線

使用電話線將 HP OfficeJet 和牆上的電話插孔相連

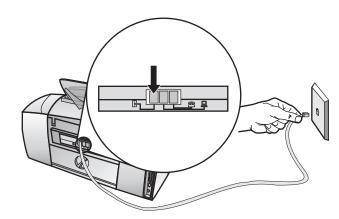

連接辦公設備 (選用)

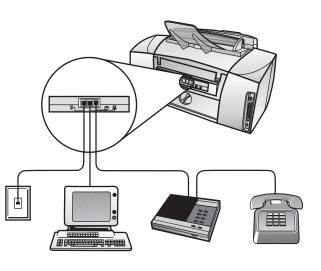


此圖顯示了連接其他辦公設備的可能設定。

對於每個連線到 HP OfficeJet 的辦公設備,分別移除電 話/傳真接頭上的塑膠固定片。

若您連接了電腦數據機,請關閉其接收傳真功能。有關 按鍵式撥號和脈衝式撥號,以及諸如區別鈴聲或語音信 箱功能的資訊,請參閱線上手冊。

開啟 HP OfficeJet

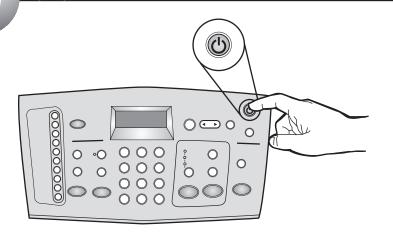

放入黑色墨匣

a 打開頂蓋並向後掀,墨匣托架將移至機 器的中間。



b 扳起墨匣上的兩個綠色卡榫。 **c**

從包裝中取出黑色墨匣 (較窄的一個),小心 只能觸碰黑色塑膠部分,慢慢地從噴嘴上取下 綠色拉環及藍色膠帶。

b 將黑色墨匣緊密地下壓到右邊的插槽 中。當您放入墨匣時,請確定標籤朝向


整 將右側的墨匣卡榫放到墨匣的上方,按下卡榫,直到卡堆穩田冊 方,按下卡榫,直到卡榫穩固地 固定到正確位置。







注意:不要觸摸 或取下金黃色的

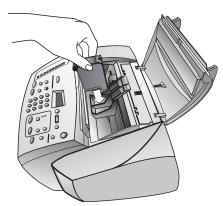



從包裝中取出彩色墨匣 (較寬的一個),小 心只能觸碰黑色塑膠,慢慢地從噴嘴上取 下綠色拉環及藍色膠帶。



將彩色墨匣緊密地下壓到左邊的插槽中。將左側 的墨匣卡榫放到墨匣的上方,按下卡榫,直到卡 榫穩固地固定到正確位置。關閉頂蓋。



若出現提示,請在鍵台上輸 入您的語言代碼,再確認您


若顯示器上出現提示,

的選擇。

請在鍵台上輸入您的國

家/地區代碼,再確認您

選擇您的國家/地區和語言

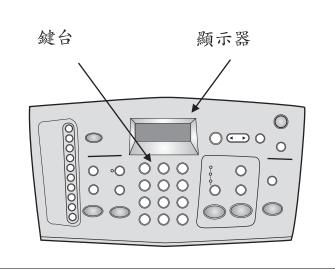

列印校正頁

請確定紙張已放入 HP OfficeJet 中。

注意:不要觸摸 或取下金黃色的

接頭。

顯示器上會出現「Press **ENTER** to Align Cartridges」(按[輸入]校 正墨匣)的訊息。按下[輸 入] 鍵使 HP OfficeJet 執 行校正。頁面列印出來 後,校正就完成了。





回收或丟棄校正頁。

設定您的軟體

開啟電腦。Windows 軟體會自動設定您的 HP OfficeJet •



此時會顯示一系列 Microsoft「找到新硬體」 的訊息。設定可能要花數分鐘

USB 使用者請注意:當您在設定 HP OfficeJet 時,這些畫面可能已經顯示在 您的電腦上。

Windows NT 4 使用者請注意:顯示 「HP OfficeJet K Series 設定完成」的 訊息。請參閱步驟 b。

按一下[確定]以完成軟體設定。

恭喜!您已經成功地安裝並設定了 HP OfficeJet 軟體。 確定

若此畫面沒有顯示出來,請參閱《基本手 冊》中的其它設定資訊。

[傳真設定精靈] 是輸入傳真所 需標頭資訊的最簡單方法。遵 照畫面上的指示來輸入重要設



若[傳真設定精靈]沒有顯示在您的螢幕上,請連按兩 下桌面上的 HP OfficeJet K Series 管理員圖示,指向 [設 定],然後選擇[傳真設定精靈]。

注意:我們強烈建議您使用[傳真設定精 靈]。若您願意,您可以使用面板來設定您的 傳真。遵照《基本手冊》上的指示操作。

您現在可以使用您的 HP OfficeJet 來列印、影印、掃描和傳真



關於如何使用 HP OfficeJet,請查看 《基本手册》上的 資訊。



也可以使用其他軟體程式。若要 安裝這些和子,等對何以下對 安裝這些程式,請執行以下動 作:

> 將您的 HP OfficeJet 安裝光碟從 CD-ROM 光碟機中取出,再重 新放入。



此時會出現 HP OfficeJet 軟體安裝功能表。按一下程 式名稱,然後遵照畫面上的安裝指示操作。

